Inhaltsangabe

- Willkommen ····· 185
- Sicherheitshinweise und Empfehlungen ····· 185
- Ihr Foto-Radiowecker inklusive Zubehör ····· 188
- Batterien einlegen ····· 189
- Technische Daten ····· 190
- Foto-Radiowecker ····· 191
- Ihr neuer Foto-Radiowecker ein- und ausschalten ····· 192
- Alarm-Menü ····· 192
- Fotos anschauen ····· 193
- Videos anschauen & Radio hören ····· 193
- Musik hören ····· 194
- Einstellungs-Menü ····· 195
- Speicherkartenlesegerät ····· 196

Willkommen

Vielen Dank für den Kauf unseres Foto-Radioweckers. Mit diesem hochwertigen Produkt genießen Sie sämtliche Vorteile eines modernen

Weckers. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite:
www.agfaphoto.com

Sicherheitshinweise und Empfehlungen



Stellen Sie Ihren Wecker nicht an feuchten Stellen (z. B. Badezimmer, Waschraum, Küche, usw.) und nicht in einer Entfernung von weniger als 1,5 m von Wasserhähnen und anderen Wasserquellen auf. Benutzen Sie das Produkt nicht im Freien. Die Betriebstemperatur des Foto-Radioweckers liegt zwischen -10°C und 40°C. Stellen Sie Ihren Foto-Radiowecker nicht in staubiger Umgebung auf.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil. Schließen Sie das Netzteil gemäß dieser Bedienungsanleitung an eine Steckdose an; achten Sie darauf, dass die Angaben auf dem Typenschild (Spannung, Stromart und Frequenz) mit Ihrer Stromversorgung übereinstimmen. Das Netzteil dient dazu, das Gerät schnell vom Stromnetz (100 bis 240 V Wechselspannung) trennen zu können. Es sollte sich daher in der Nähe des Gerätes befinden und stets einfach zu erreichen sein.

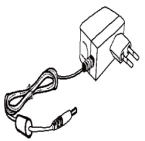

Falls Sie Batterien mit Ihrem Produkt verwenden, entsorgen Sie diese bei einer geeigneten Sammelstelle.

VORSICHT

Explosionsgefahr bei Verwendung ungeeigneter Batterien.

1. **Legen Sie sämtliche Batterien richtig herum ein - orientieren Sie sich dabei an den Plus- und Minus-Markierungen am Gerät.**
2. **Mischen Sie keine Batterien (z. B. keine alten und neuen, keine normalen und Alkalibatterien gleichzeitig einlegen).**

3. Nehmen Sie die Batterien immer heraus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

Die CE-Kennzeichnung sagt aus, dass das Produkt den hauptsächlichen Anforderungen der Direktive 1999/5/CE des Europäischen Rates hinsichtlich Telekommunikationsendgeräten, Sicherheit und Gesundheit des Benutzers und elektromagnetischer Verträglichkeit entspricht.

Die Konformitätserklärung können Sie sich auf der Internetseite **www.agfaphoto.com** anschauen.

AGFAPHOTO wird unter Lizenz der Agfa-Gevaert NV & Co. KG genutzt. Der Foto-Radiowecker wird für SAGEM COMMUNICATIONS hergestellt und von SAGEM COMMUNICATIONS vertrieben oder verkauft – SAGEM COMMUNICATIONS Kundendienst: 4, rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe – FRANKREICH

Umgebung

Der Schutz unserer Umwelt als Teil einer beständigen Entwicklungsmethodik zählt zu den wesentlichen Zielen von AgfaPhoto. AgfaPhoto ist bestrebt, von Anfang bis Ende auf umweltfreundliche Weise zu produzieren und legt bei ihren Produkten größten Wert auf den Umweltschutz: Von der Produktion bis zur Kommissionierung, über den Einsatz bis hin zur Entsorgung.

Verpackung

Das spezielle Logo (Grüner Punkt) sagt aus, dass eine Gebühr an eine anerkannte nationale Organisation entrichtet wurde, um die Entsorgung von Verpackungsmaterial zu verbessern und Recycling-Infrastrukturen zu fördern.

Halten Sie sich bei der Entsorgung bitte an Ihre örtlich geltenden Richtlinien zur Sortierung dieser Art von Abfällen.

Das Produkt

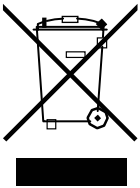

Die durchgestrichene Mülltonne besagt, dass es sich bei diesem Produkt um ein elektrisches oder elektronisches Gerät handelt.

Solche Geräte müssen gemäß europäischen Bestimmungen getrennt entsorgt werden:

- Beim Händler, sofern ein ähnliches Gerät gekauft wird.
- Bei speziellen, lokalen Sammelstellen (Abfall-Sammelstellen, spezielle Sammelstellen zur getrennten Entsorgung, usw.).

Auf diese Weise können Sie einen Beitrag zur Wiederverwendung und Weiterverwendung von elektrischen und elektronischen Altgeräten leisten und negative Auswirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit minimieren helfen.

Ihr Foto-Radiowecker inklusive Zubehör



Anleitung



USB-Kabel

Alkalibatterie



Netzteil

Reisetasche

AC8130D

Batterien einlegen

Hinweis: Legen Sie die Batterien wie nachstehend gezeigt ein.

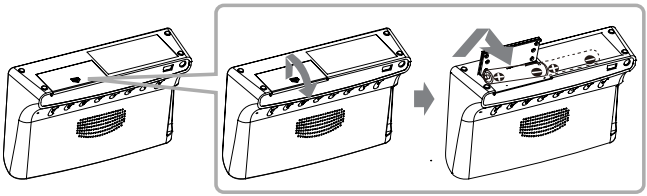

Falls Sie Batterien mit Ihrem Produkt verwenden, entsorgen Sie diese bei einer geeigneten Sammelstelle.

VORSICHT

Explosionsgefahr bei Verwendung ungeeigneter Batterien.

1. Legen Sie sämtliche Batterien richtig herum ein - orientieren Sie sich dabei an den Plus- und Minus-Markierungen am Gerät.
2. Mischen Sie keine Batterien (z. B. keine alten und neuen, keine normalen und Alkalibatterien gleichzeitig einlegen).
3. Nehmen Sie die Batterien immer heraus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
4. Die beiden AAA-Batterien dienen als Sicherungsbatterien und versorgen das Gerät bei einem Stromausfall weiter mit Energie.

Technische Daten

Anzeige: 3-Zoll-TFT-LCD mit Bildschirmmenü (OSD)

Sprachen: Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Russisch, Schwedisch, Griechisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Polnisch, Englisch

Unterstützte Dateiformate: JPEG, Motion JPEG

Erweiterungssteckplatz: SD/MMC-Kartensteckplatz

Lautsprecher: Integrierter Lautsprecher

Audioformat: MP3, Motion JPEG

Interner Speicher: 80 MB

Schnittstelle: USB 2.0, High speed

Sonstige Funktionen: Diaschau mit verschiedenen Überblendungseffekten, Fotodrehung, Wecker und Kalender, Thermometer, UKW-Radio, Lichtsensor.

Standardzubehör: USB-Kabel, Netzteil (100 bis 240 V), Bedienungsanleitung, Reisetasche

Abmessungen: 140 x 80 x 36 mm (B x H x T)

Gewicht: 175 ±5 g

Stromversorgung: Eingang: 100 bis 240 Wechselspannung.
Ausgang: 5 V Gleichspannung, 0.8A

Minimale Systemvoraussetzungen:

Pentium-Prozessor, 166 MHz, oder besser

Microsoft Windows 2000/XP/VISTA

Foto-Radiowecker

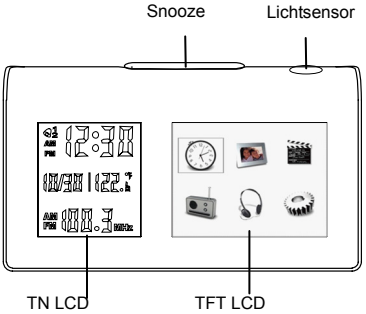

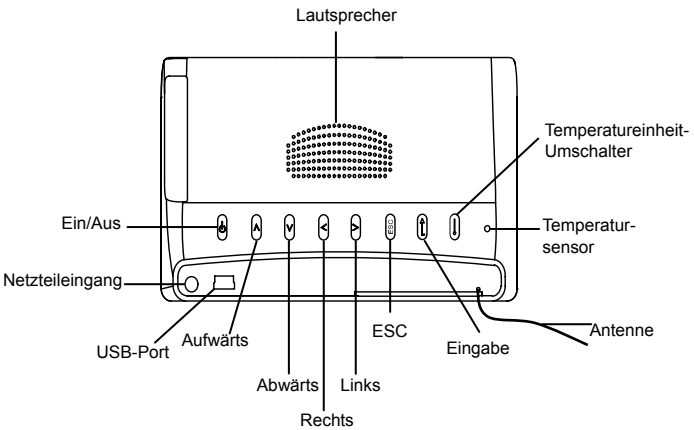

Alarm	Foto	Video
Radio	Musik	Werkzeuge

Ihr neuer Foto-Radiowecker ein- und ausschalten

1. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den Netzteileingang des Gerätes und an eine Steckdose an.
2. Wenn Sie mit Dateien von einer Speicherkarte arbeiten möchten, setzen Sie zunächst eine Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz des Foto-Radioweckers ein.
3. Zum Einschalten des Foto-Radioweckers drücken Sie die Taste .
4. Zum Ausschalten halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt und lassen sie anschließend los.

Musik und/oder den Bilderrahmen abschalten

1. Um die Musik und/oder den Bilderrahmen abzuschalten, drücken Sie einmal .
2. Schalten Sie den Bilderrahmen wieder ein, indem Sie nochmals drücken.

Alarm-Menü

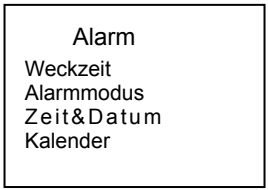

Alarmzeit

1. Stellen Sie im Menüpunkt Weckzeit Stunde und Minute des Alarms mit den Tasten ein.
2. Zum Einstellen der Ziffern halten Sie die Tasten gedrückt.

3. Mit den Tasten [^] [v] können Sie den Alarm ein- und ausschalten.

* Wenn der Alarm signalisiert wird, können Sie ihn mit der „Snooze“-Taste vorübergehend abschalten - der Alarm ertönt nach 3 Minuten erneut.

* Falls Sie den Alarm nicht durch Drücken einer Taste abstellen, wird er zweimal nach jeweils 2 Minuten wiederholt.

Um den Alarm komplett auszuschalten, halten Sie die Taste "Snooze" 5 Sekunden lang gedrückt.

Alarmmodus: Wählen Sie Musik, Foto, Radio oder Video.

Datum & Uhrzeit

1. Durch Drücken der „Snooze“-Taste gelangen Sie in den Einstellungsmodus.
2. Wählen Sie Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute des Alarms mit den Tasten [<] [>].
3. Durch Gedrückthalten der Tasten [^] [v] stellen Sie die einzelnen Ziffern ein.

► Fotos anschauen

Durch Betätigung der Taste [t] können Sie sich eine Albumvorschau, einzelne Bilder oder eine Diaschau anzeigen lassen.

► Videos anschauen

1. Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie di “Snooze” -Taste und anschließend [<] oder [>] .

2. Zum schnellen Rücklauf halten Sie die Taste [<] . Zum schnellen

Vorlauf halten Sie die Taste .

3. Mit den Tasten oder springen Sie zum vorherigen oder zum nächsten Video .

Wenn Sie sichergehen möchten, dass Ihre Videos in einem kompatiblen Motion JPEG-Videoformat vorliegen, wandeln Sie die entsprechenden Dateien zuvor mit dem Video Translate-Programm um.

Radio hören

1. Auto-Suche: Sucht und speichert bis zu 10 Sender automatisch.
2. Zur Feinabstimmung eines Senders drücken Sie oder .

3. Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie die „Snooze“-Taste und anschließend oder .

Während Sie Radio hören, können Sie mit der ESC-Taste zum Hauptmenü zurückkehren und Bilder auswählen; die Bedienung erfolgt wie im Fotomodus. Wenn Sie den Video- oder Musikmodus wählen, schaltet sich das Radio automatisch ab.

Musik hören

1. Drücken Sie die Taste , wenn Sie Musik hören, einzelne Bilder oder eine Diaschau mit Musik anschauen möchten.

2. Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie die “Snooze” -Taste und anschließend oder .

3. Zum schnellen Vor- oder Rücklauf halten Sie die Tasten oder gedrückt.
4. Mit den Tasten oder springen Sie zum vorherigen oder zum nächsten Titel.

Einstellungs-Menü

Einstellungen	Option
Helligkeit	1 bis 10
Energiesparmodus	Niedrig, Mittel, Hoch
Lichtsensor	Aus/Ein
Equalizer	Rock, Pop, Jazz, Klassik, Standard, Persönlich
Musikwiedergabemodus	zufällig, der Reihe nach, wiederholen, einzelnes wiederholen
Diaschauintervall	5 Sekunden, 10 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten
Überblendungseffekt	24 mögliche Effekte
Sprache	Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Russisch, Schwedisch, Griechisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Polnisch, Englisch
Schlafmodus	Zeit: 10 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, immer eingeschaltet Modus : Radio ausschalten, Foto ausschalten, alles ausschalten
Dateiverwaltung	zum Verwalten, Löschen oder Kopieren von Foto-, Musik- und Videodateien
Versionsinformationen	Zeigt Informationen zur aktuellen Firmware-Version an.

Energiesparmodus

Zum Energiesparen: Durch Auswahl der Einstellungen Hoch, Mittel oder Niedrig stellen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ein.

Dateiverwaltung

Zum Löschen oder Kopieren von Dateien wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken anschließend die Taste

Thermometer

Mit der Taste schalten Sie zwischen der Anzeige in Celsius oder Fahrenheit um.

Speicherkartenlesegerät:

Wenn Sie Ihren Foto-Radiowecker über ein USB-Kabel an einen Computer anschließen, können Sie das Gerät wie einen Kartenleser für SD/MMC-Speicherkarten benutzen.